

AluTec Geländer – Raumspartreppe WoodStep

Montageanleitung

1. Geländerstäbe aufteilen

Vor der Montage des Geländers müssen die 3 Geländerstäbe entsprechend der Stufenzahl aufgeteilt werden. Die Befestigung der Geländerstäbe erfolgt seitlich an den Wangen. Die Montage der Stäbe wird von oben, an der vor- oder letzten Stufe, begonnen. Alle weiteren Stäbe werden so aufgeteilt, daß jeweils 3 Stufen freibleiben.

2. Montagewerkzeug

Bohrmaschine

Spiralbohrer 4, 5 + 11ø

Gew. Bohrer M6

Schraubenschlüssel 10 + 13mm

Kreuzschlitz-Schraubenzieher oder Akku-Schrauber mit Bit

Hammer



Wasserwaage

Metermaß

3. Geländerstäbe an Wange montieren

Treppenwange seitlich unterhalb der vorderen Stufenschraube, wie in Abb. 1, ø11mm vorbohren.

Alu-Bolzen ø38x100 von unten in Geländerstab stecken und mit Inbus Rundkopf M10x55, Scheibe R11 und Alu-Distanzhülse ø20x12 an Wange montieren (vgl. Abb. 2).

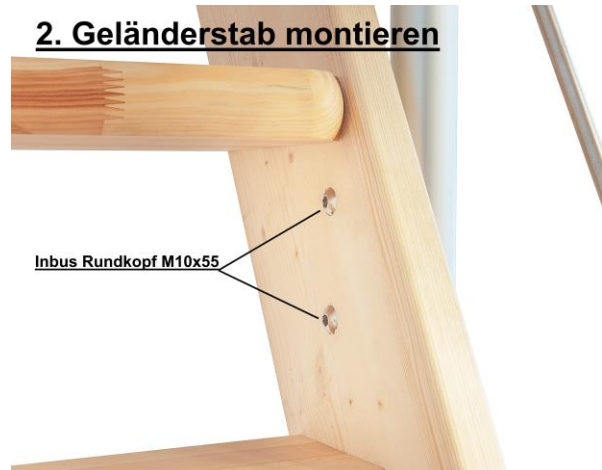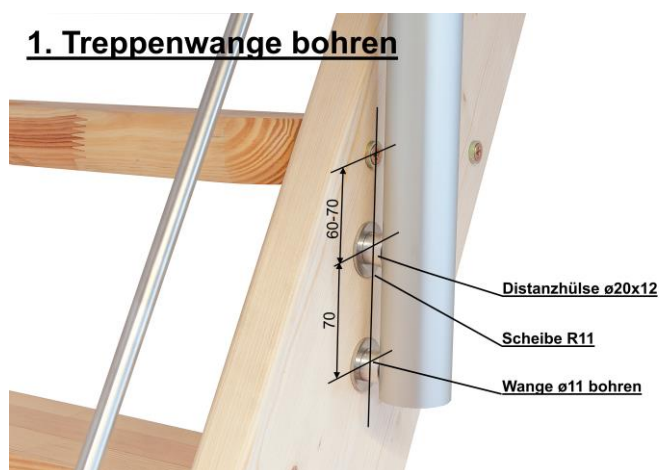

4. Handlaufsegmente ablängen und befestigen

Vormontierte Biegestifte mit Verlängerungsrohr oder Zange entsprechend der Treppenneigung biegen. Handlauf an Geländerpfosten anlegen und markieren. Anschließend Stifthalter, wie in Abb. 5, an Handlauf montieren. Handlauf mit Überstand ca. 100mm an den Endpfosten kürzen und die Handlaufenden mit Holz- oder Plastik-Kappe verschließen.



6. Klemmhalter und Edelstahlstangen



5. Füllstangen montieren

Zwei Klemmhalter mit Inbusschraube M6x50 am 2. und 4. Loch des Geländerpfosten vormontieren. Edelstahlstangen durch Klemmhalter stecken und auf Überstand von ca. 30mm kürzen (siehe Abb.6). Die übrigen 3 Pfostenlöcher mit Plastik-Abdeckkappen verschließen.

Montagetip:

Da die Geländerstäbe bzw. die Handlaufsegmente in eloxierter Oberfläche geliefert werden, sollte die Montage sorgfältig vorgenommen werden um ein Verkratzen der Eloxierschicht zu vermeiden. Geländerteile mit blanker Oberfläche können mit Stahlwolle nachgearbeitet werden.



Geländer fertig montiert!